


# Table of Contents

<b>Окосячка</b> .....	2
<b>Стена с гребнем</b> .....	2
<b>Стена с пазом</b> .....	2

# Окосячка

- Фреза для вырезания пазов
- Про окосячку с картинками
- [http://www.radiovnimanie.ru/Info/info\\_remont\\_1.htm](http://www.radiovnimanie.ru/Info/info_remont_1.htm)
- <http://www.shuvoe.ru/obsada.html>


## Стена с гребнем

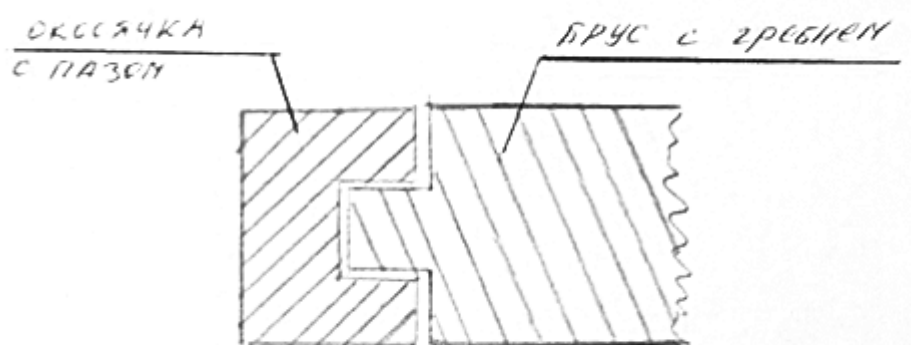

<b>Плюсы</b>	Более простая работа - гребень выпиливается в четыре пропила, паз в окосячке выбирается в два пропила + стамеска (вдоль волокон).
<b>Минусы</b>	Надо планировать длину брёвен с запасом на гребень (по 50 мм с каждой стороны), визуально получаются более широкие косяки.

## Стена с пазом

### Схема оформления оконного проема в брусовой стене

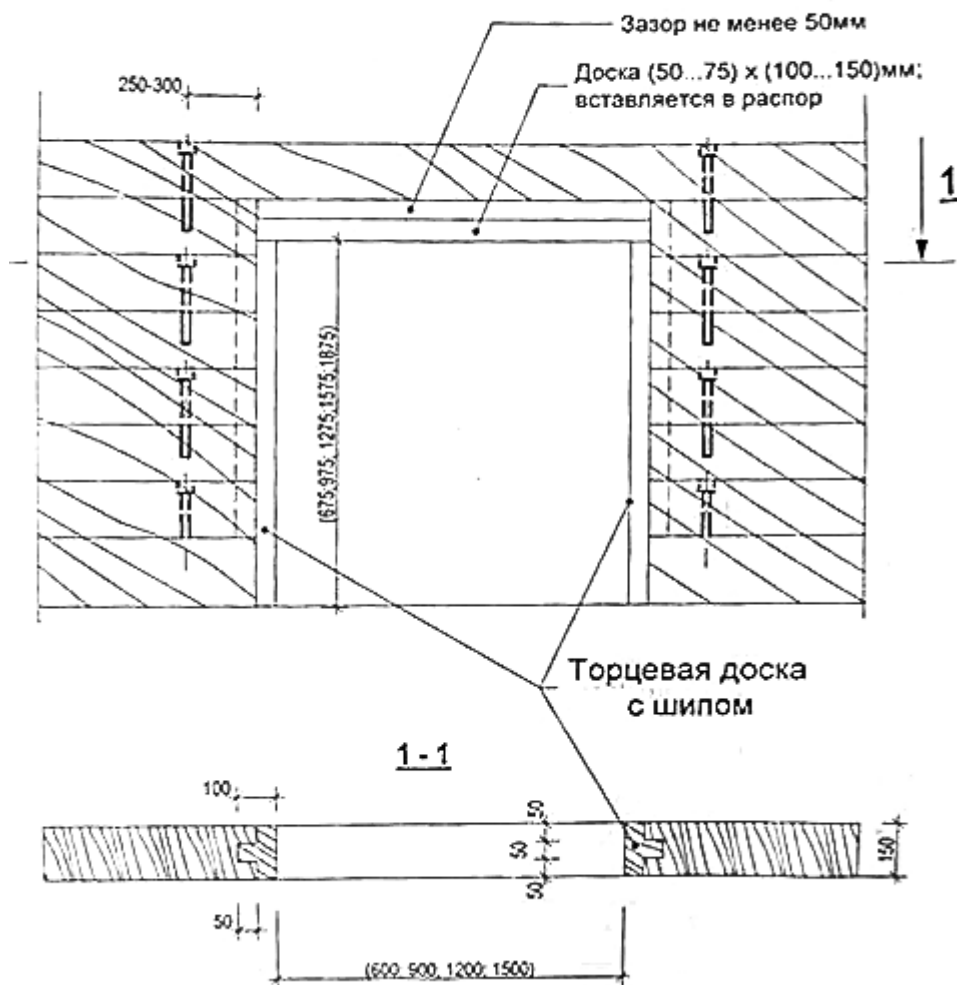

<b>Плюсы</b>	Визуально косяк более узкий, можно врезать обсадной брусок уже на стадии сборки сруба.
<b>Минусы</b>	Работа более сложная - паз в торце выпиливается бензопилой многократным пропиливанием, рубка стамеской поперёк волокон, либо выбирается специализированной плоской фрезой в несколько проходов. Гребень в окосячке делается просто - в четыре пропила.

From: <https://kibi.ru/> - **КибИ.ру**

Permanent link: <https://kibi.ru/dom/okosjachka?rev=1228989714>

Last update: **2010/05/26 22:43**

