

# Table of Contents

<b>Окосячка (обсада)</b> .....	2
<b>Варианты окосячки</b> .....	2
Стена с гребнем .....	2
Стена с пазом .....	2


# Окосячка (обсада)

- Фреза для вырезания пазов
- Про окосячку с картинками
- [http://www.radiovnimanie.ru/Info/info\\_remont\\_1.htm](http://www.radiovnimanie.ru/Info/info_remont_1.htm)
- <http://www.shuvoe.ru/obsada.html>
- <http://helpstroi.ru/bani5.php>

## Варианты окосячки

### Стена с гребнем

Делается чаще при вставке косяков в рубленые дома, когда прорезание оконного проема происходит после сборки сруба.

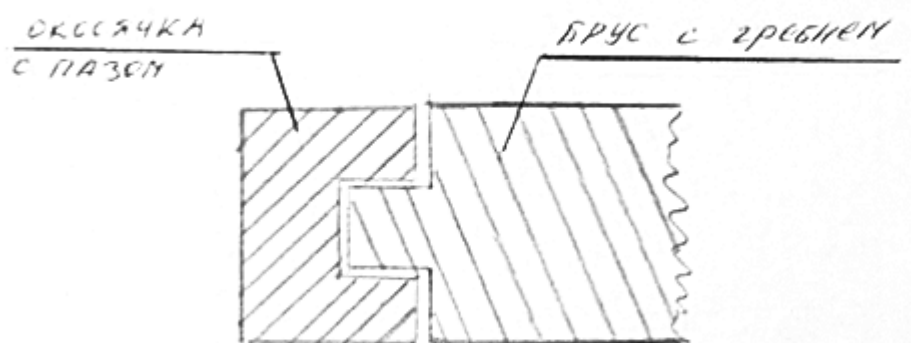


<b>Плюсы</b>	Более простая работа - гребень выпиливается в четыре пропила, паз в окосячке выбирается в два пропила + стамеска (вдоль волокон).
<b>Минусы</b>	Надо планировать длину брёвен с запасом на гребень (по 50 мм с каждой стороны), визуально получаются более широкие косяки.

### Стена с пазом

Часто используется в домах из оцилиндрованного бревна или бруса, когда необходимо установить обсаду в готовые проемы.

### Схема оформления оконного проема в брусовой стене

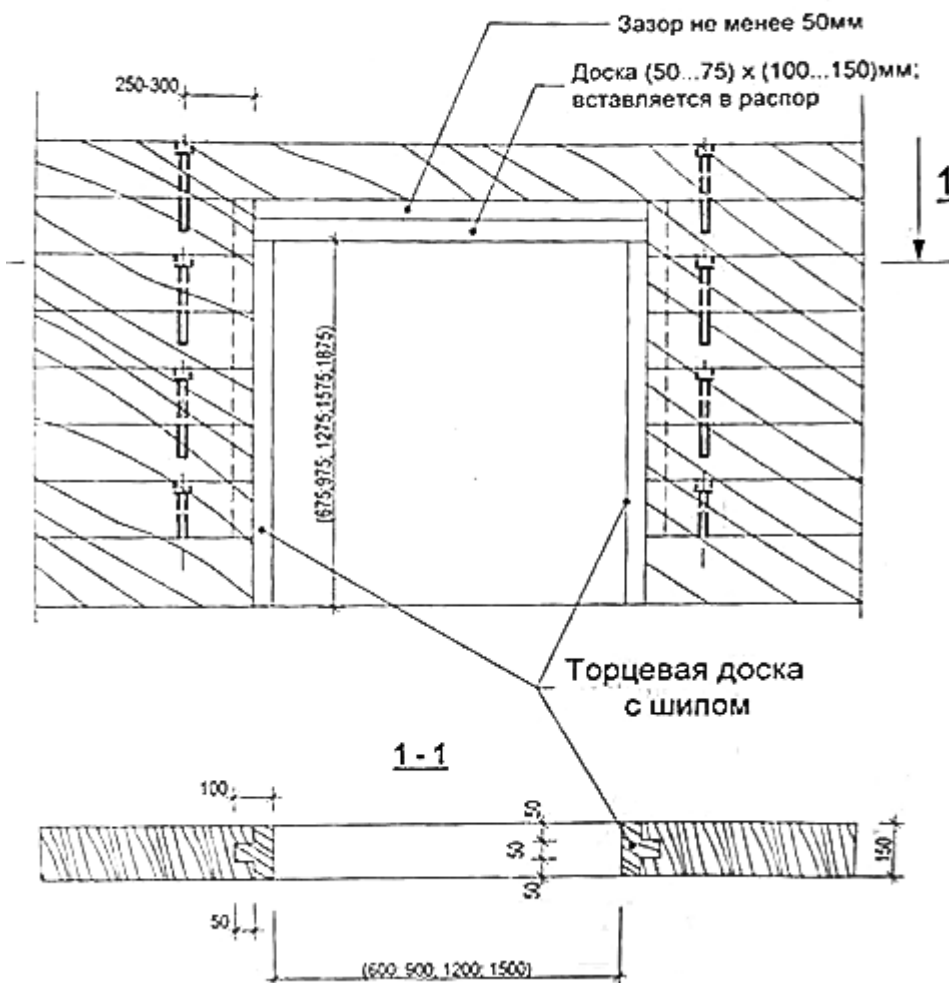

<b>Плюсы</b>	Визуально косяк более узкий, можно врезать обсадной брусок уже на стадии сборки сруба.
<b>Минусы</b>	Работа более сложная - паз в торце выпиливается бензопилой многократным пропиливанием, рубка стамеской поперёк волокон, либо выбирается специализированной плоской фрезой в несколько проходов. Гребень в окосячке делается просто - в четыре пропила.

From:

<https://kibi.ru/> - **КибИ.ру**

Permanent link:

<https://kibi.ru/dom/okosjachka?rev=1276870198>

Last update: **2010/06/18 18:09**

