

Table of Contents

Окосячка (обсада)	2
Варианты окосячки	2
Стена с гребнем	2
Стена с пазом	2


Окосячка (обсада)

- [Фреза для вырезания пазов](#)
- [Про окосячку с картинками](#)
- http://www.radiovniianie.ru/Info/info_remont_1.htm
- <http://www.shuvoye.ru/obsada.html>
- <http://helpstroj.ru/bani5.php>

Варианты окосячки

Стена с гребнем

Делается чаще при вставке косяков в рубленые дома, когда прорезание оконного проема происходит после сборки сруба.

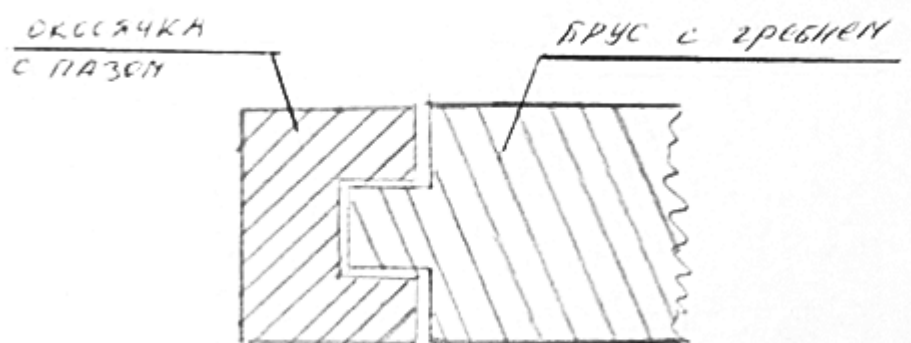


Плюсы	Более простая работа - гребень в стене выпиливается в четыре пропила, паз в окосячке выбирается в два пропила + стамеска (вдоль волокон).
Минусы	Надо планировать длину брёвен с запасом на гребень (по 50 мм с каждой стороны), визуально получаются более широкие косяки.

Стена с пазом

Часто используется в домах из оцилиндрованного бревна или бруса, когда необходимо установить обсаду в готовые проемы.

Схема оформления оконного проема в брусовой стене

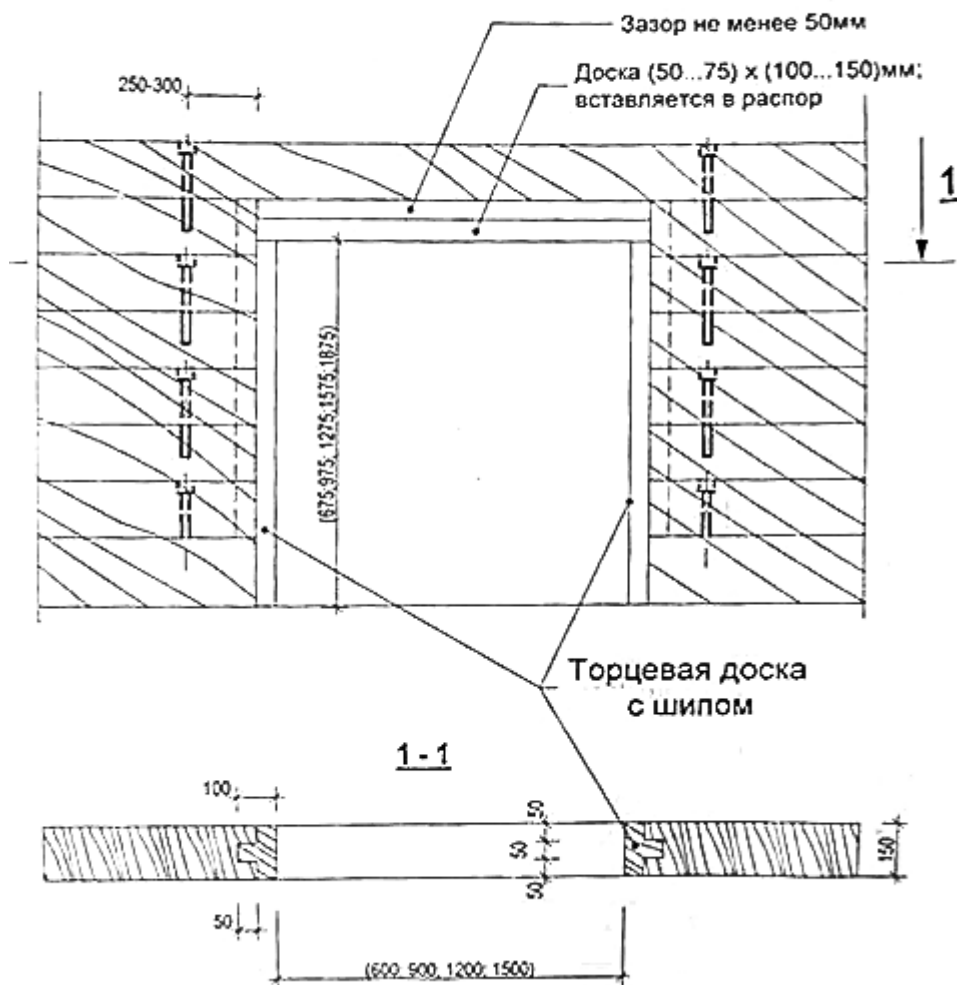

Плюсы	Визуально косяк более узкий, можно врезать обсадной брусок уже на стадии сборки сруба.
Минусы	Работа более сложная - паз в торце выпиливается бензопилой многократным пропиливанием, рубка стамеской поперёк волокон, либо выбирается специализированной плоской фрезой в несколько проходов. Гребень в окосячке делается просто - в четыре пропила.

From:
<https://kibi.ru/> - **КибИ.ру**

Permanent link:
<https://kibi.ru/dom/okosjachka?rev=1276871054>

Last update: **2010/06/18 18:24**

