Table of Contents

Окосячка (обсада) 2
Варианты окосячки 2
Стена с гребнем 2
Стена с пазом 2

Окосячка (обсада)

- Фреза для вырезания пазов
- Про окосячку с картинками
- http://www.radiovnimanie.ru/Info/info_remont_1.htm
- http://www.shuvoe.ru/obsada.html
- http://helpstroi.ru/bani5.php

Варианты окосячки

Стена с гребнем

Делается чаще при вставке косяков в рубленные дома, когда прорезание оконного проема происходит после сборки сруба.

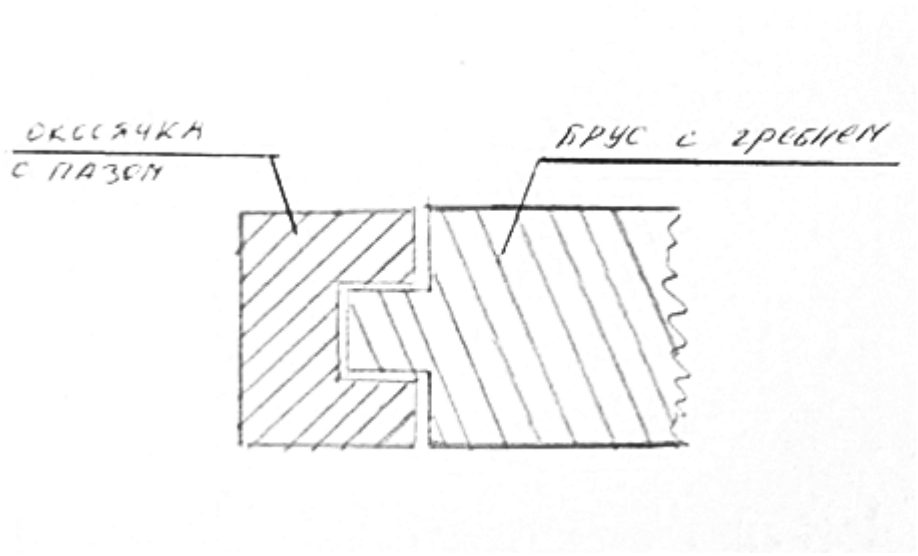

Плюсы	Более простая работа - гребень в стене выпиливается в четыре пропила, паз в окосячке выбирается в два пропила + стамеска (вдоль волокон).
Минусы	Надо планировать длину брёвен с запасом на гребень (по 50 мм с каждой стороны).
Особенности	Визуально получаются более широкие косяки.

Стена с пазом

Часто используется в домах из оцилиндрованного бревна или бруса, когда необходимо установить обсаду в готовые проемы.

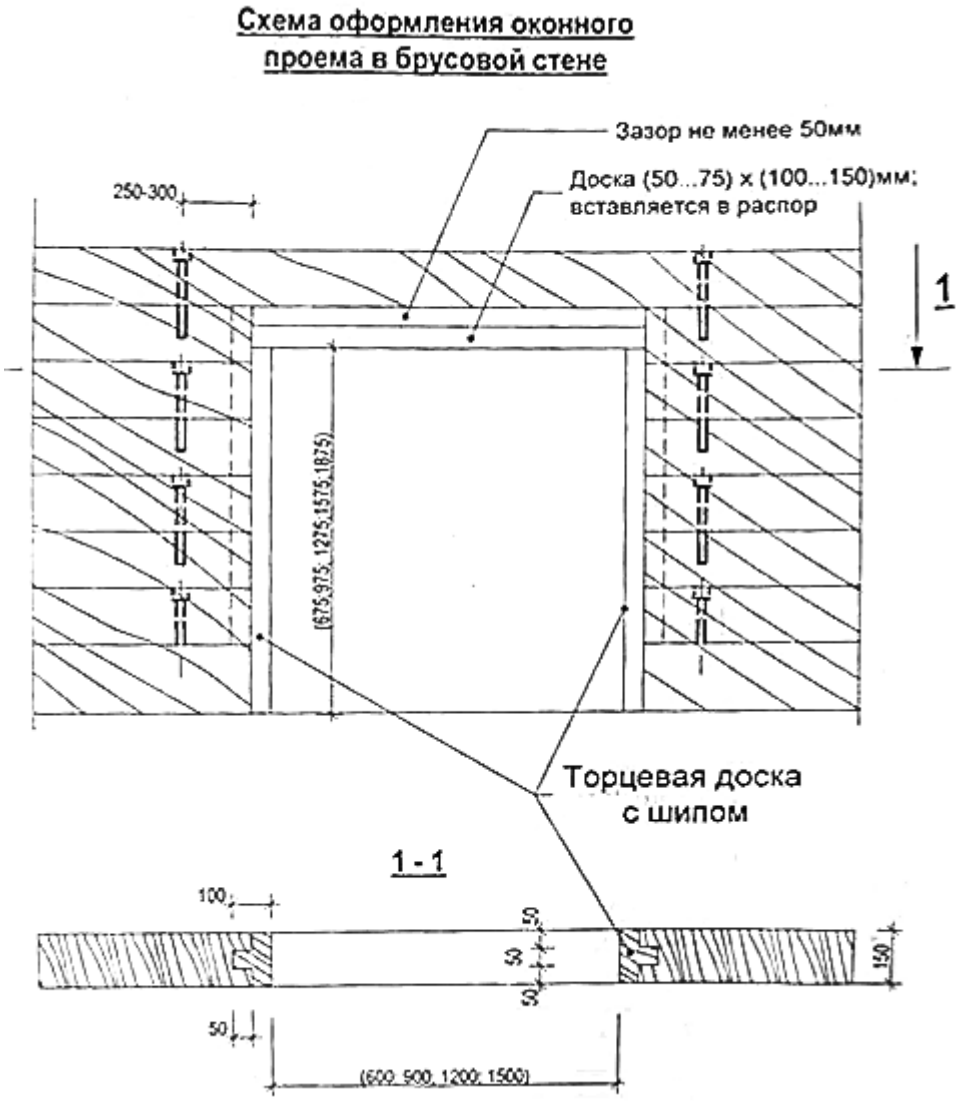

Плюсы	Визуально косяк более узкий, можно врезать обсадной брусок уже на стадии сборки сруба.
Минусы	Работа более сложная - паз в торце выпиливается бензопилой многократным пропиливанием, либо выбирается широкой плоской фрезой.
Особенности	Косяки получаются более узкие, гребень в окосячке делается просто - в четыре пропила. Также гребень можно сделать из накладного бруска сечением 30x50, прикрученного шурупами на прокладку из льняного волокна.

From:
https://kibi.ru/ - **Киби.ru**

Permanent link:
https://kibi.ru/dom/okosjachka?rev=1276896411

Last update: **2010/06/19 01:26**