

## Table of Contents

WD My Book World Edition .....	2
<i>Наведение красоты</i> .....	2

# WD My Book World Edition

Под Windows 7 устройство начало неуправляемо отваливаться от сети, при этом отзывается на ping. Жёсткая перезагрузка устройства помогала, но не надолго - минут через пять-десять диск снова пропадал из сети. При этом жутко тормозил веб-интерфейс управления (по пять-десять секунд загружалась каждая страница).

Решить проблему помогло следующее:


- Остановил сервис Twonky, который пытался постоянно мониторить фото и видео на устройстве, в результате чего происходили основные тормоза:
  - Через web-интерфейс убрал индексацию папок, обнулил базу, указал, чтобы не мониторило.
  - Для надёжности через SSH отключил загрузку сервиса (переименовал /etc/init.d/S97twonkyserver в /etc/init.d/\_S97twonkyserver)
- Сменил прошивку на [01.02.06](#). В моём случае это был даунгрейд с более новой версии. Для того, чтобы заставить веб-интерфейс откатиться к старой прошивке пришлось действовать по [инструкции с IXBT](#):
  - Зашёл через SSH и подправил версию /etc/version, записав там **01.02.04**.
  - После этого запустил обновление через web-интерфейс.
- Отрубил регулярную подгрузку Mionet - через SSH добавил в начало файла /usr/mionet/monitorCVM.sh сразу после вступительных комментариев:

```
# Start of hack to make Mionet obey startup flag
if [ ! -f "/etc/.mionet_on_startup" ]; then
    exit 1
fi
# End of hack to make Mionet obey startup flag
```

- Закомментировал в /etc/mDNSResponder.conf все строки, кроме \_http.\_tcp
- Через web-интерфейс прописал использование статичного IP вместо DHCP

## Наведение красоты

Windows 7 умеет показывать иконки сетевых устройств, и для WD My Book Duo система подхватывает настройки после установки драйвера устройства. Однако более старый WD My Book World Edition иконку свою не показывает, хотя на устройстве соответствующие ICO файлы /etc/wdh1nc.ico и /etc/wdh2nc.ico есть.

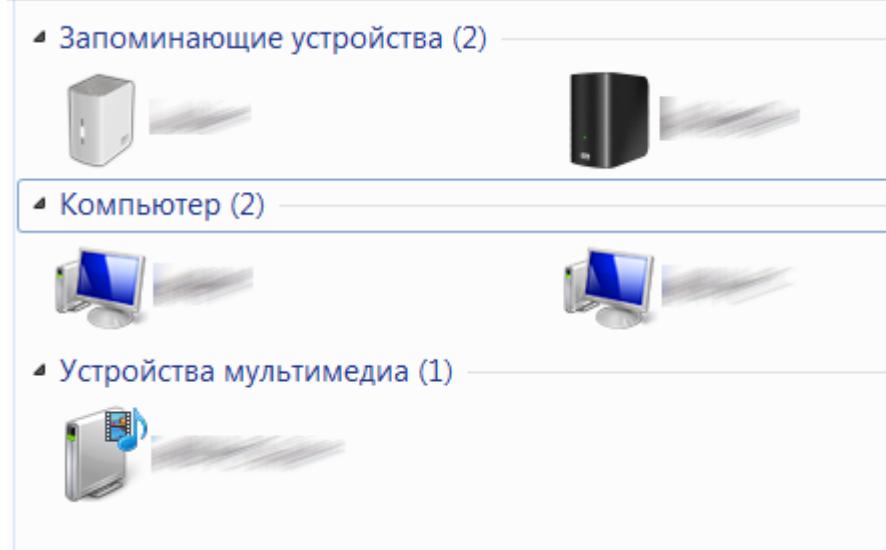

Для того, чтобы в сетевом окружении Windows 7 отражалась корректная иконка устройства, можно сделать следующее:

1. Распаковать архив [wdh2nc.zip](#) к себе на машину
2. Копировать **WDMBLD\_WDH2NC\_2\_2\_0.dll** (переименованный драйвер от WD My Book Live Duo) и **wdh2nc.ico** (исправленная иконка, в которой добавлены изображения размером 24x24) в Windows/System32
3. Добавить в реестр **wd2.reg**
4. Перезагрузиться, либо остановить и снова запустить **explorer.exe**

From:

<https://kibi.ru/> - **Киби.ру**



Permanent link:

[https://kibi.ru/notes/my\\_book\\_world\\_edition?rev=1414877033](https://kibi.ru/notes/my_book_world_edition?rev=1414877033)

Last update: **2014/11/02 00:23**