

Table of Contents

WD My Book World Edition	2
<i>Наведение красоты</i>	2

WD My Book World Edition

Под Windows 7 устройство начало неуправляемо отваливаться от сети, при этом отзывается на ping. Жёсткая перезагрузка устройства помогала, но не надолго - минут через пять десять диск снова пропадал из сети. При этом жутко тормозил веб-интерфейс управления (по пятьдесят секунд загружалась каждая страница).

Решить проблему помогло следующее:

- Остановил сервис Twonky, который пытался постоянно мониторить фото и видео на устройстве, в результате чего происходили основные тормоза:
 - Через web-интерфейс убрал индексацию папок, обнулil базу, указал, чтобы не мониторило.
 - Для надёжности через SSH отключил загрузку сервиса (переименовал `/etc/init.d/S97twonkyserver` в `/etc/init.d/_S97twonkyserver`)
- Сменил прошивку на **01.02.06**. В моём случае это был даунгрейд с более новой версии. Для того, чтобы заставить веб-интерфейс откатиться к старой прошивке пришлось действовать по [инструкции с IXBT](#):
 - Зашёл через SSH и подправил версию `/etc/version`, записав там **01.02.04**.
 - После этого запустил обновление через web-интерфейс.
- Отрубил регулярную подгрузку Mionet - через SSH добавил в начало файла `/usr/mionet/monitorCVM.sh` сразу после вступительных комментариев:


```
# Start of hack to make Mionet obey startup flag
if [ ! -f "/etc/.mionet_on_startup" ]; then
    exit 1
fi
# End of hack to make Mionet obey startup flag
```

- Закомментировал в `/etc/mDNSResponder.conf` все строки, кроме `_http._tcp`
- Через web-интерфейс прописал использование статичного IP вместо DHCP

Наведение красоты

Windows 7 умеет показывать иконки сетевых устройств, и для WD My Book Duo система подхватывает настройки после установки драйвера устройства. Однако более старый WD My Book World Edition иконку свою не показывает (вместо этого показывается стандартная иконка для NAS), хотя на устройстве соответствующие ICO файлы `/etc/wdh1nc.ico` и `/etc/wdh2nc.ico` есть.

Для того, чтобы в сетевом окружении Windows 7 отражалась корректная иконка устройства, можно сделать следующее:

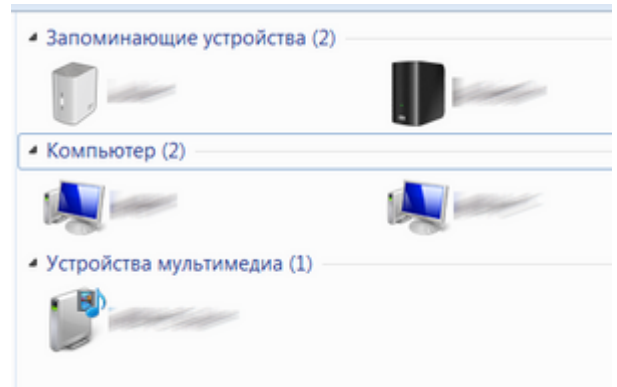

1. Распаковать архив [wdh2nc.zip](#) к себе на машину
2. Копировать **WDMBLD_WDH2NC_2_2_0.dll** (переименованный драйвер от WD My Book Live Duo) и **wdh2nc.ico** (исправленная иконка, в которой добавлены изображения размером 24x24) в `Windows/System32`
3. Добавить в реестр **wd2.reg**
4. Перезагрузиться, либо остановить и снова запустить **explorer.exe**

From:
<https://kibi.ru/> - **КибИ.ру**

Permanent link:
https://kibi.ru/notes/my_book_world_edition?rev=1414877198

Last update: **2014/11/02 00:26**

